

1. Замер вертикальных жалюзи

Три самых распространенных варианта крепления:

- **к стене.** Рекомендуется поставить карандашом четыре точки, которые будут обозначать размер готового изделия и по ним замерять.


- **к потолку** – то же, что предыдущий пункт.

- **в проем.** При креплении жалюзи внутри оконного проема ширина карниза должна быть минимум на 1-1.5 см меньше ширины проема, а высота изделия (по крайним точкам – от начала карниза до конца ламели) – на 1.5- 2 см меньше высоты проема.


Обратите внимание, окно может быть не прямоугольным, или подоконник может быть установлен неровно, не по уровню. Поэтому замер ширины изделия рекомендуется проводить сверху и снизу, а высоту – справа и слева, отнимая по 1-2 см от меньшей величины.

2. Установка жалюзи


1 Аккуратно распакуйте изделие




2 Разметьте места предполагаемого крепления

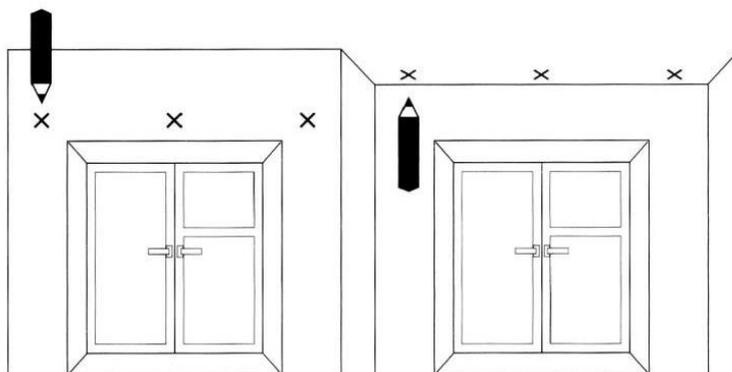

3 Установите кронштейны

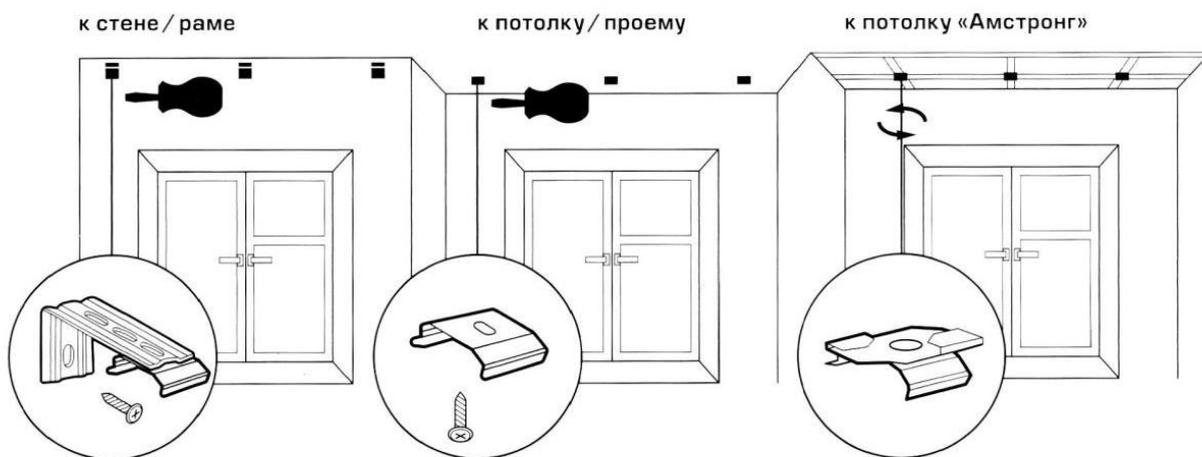

4 Зафиксируйте до характерного щелчка карниз в установленные кронштейны

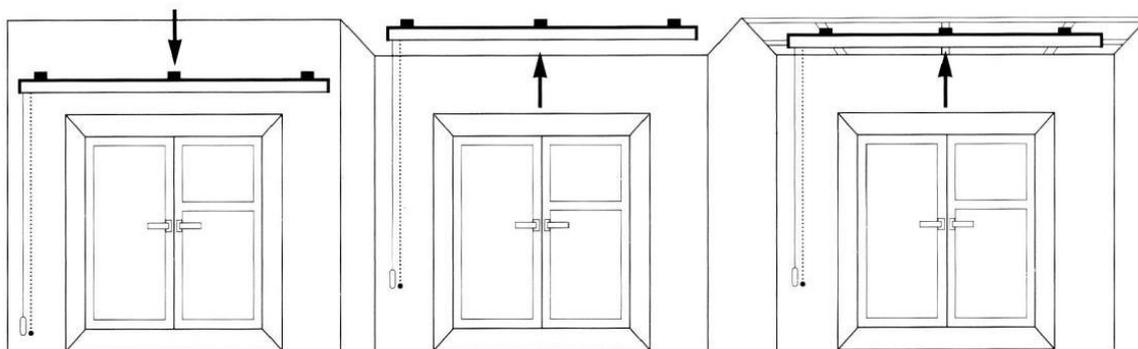

5 Зафиксируйте ламели (полотно) в бегунках.

